
ERE 220 10.03-

Instrucciones de servicio

Œ

50420291 01.06

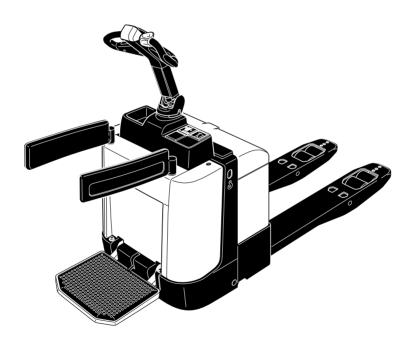



Prólogo

Para el manejo seguro de la carretilla se necesitan los conocimientos que proporciona el presente MANUAL DE INSTRUCCIONES ORIGINAL. La información está presentada de forma breve y a modo de visión de conjunto. Los capítulos están ordenados por letras. Cada capítulo comienza por la página 1. La identificación de la página está compuesta por la letra correspondiente al capítulo y el número de página.

Ejemplo: la página B 2 es la segunda página del capítulo B.

En este manual de instrucciones se incluye documentación relativa a las distintas variantes de los vehículos. Durante el manejo o la realización de los trabajos de mantenimiento, debe asegurarse de seguir la descripción correcta para el tipo de vehículo del que disponga.

Las advertencias de seguridad y las explicaciones importantes están marcadas mediante el siguiente sistema de símbolos gráficos:



Este símbolo aparece ante indicaciones de seguridad que deben ser respetadas para evitar peligros personales.



Este símbolo aparece ante indicaciones que deben ser respetadas para evitar daños materiales.



Este símbolo aparece delante de las indicaciones y las explicaciones.

- Marca de identificación de equipamiento de serie.
- Marca de identificación de equipamiento adicional.

Nuestros equipos se encuentran en un continuo proceso de desarrollo. En ese sentido, esperamos que entiendan nuestra necesidad de reservarnos el derecho a efectuar modificaciones en la forma y el equipamiento de nuestros productos, así como en la técnica empleada. Por este motivo, del contenido del presente manual de instrucciones no se deriva derecho alguno con respecto a determinadas características del equipo.

Propiedad intelectual

La propiedad intelectual del presente manual de instrucciones corresponde a JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 35 22047 Hamburg - ALEMANIA

Teléfono: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com

Indice

2

3

4 5

5.1

5.2 5.3

3.1

Empleo apropiado Α В Descripción del vehículo 1 2 Módulos B 2 3 Datos técnicos B 3 Datos de potencia 3.1 3.2 Dimensiones B 4 Normas EN B 5 3.3 3.4 Lugares de marcación y placas indicadoras de tipo B 6 4 4.1 Placa indicadora de tipo, vehículo B 7 C Transporte y primera puesta en servicio Transporte por grúa C 1 1 2 3 D Batería - mantenimiento, carga, cambio 1

Desmontar y montar la batería D 5

Montaje de la batería D 6

E Manejo

1	Disposiciones de seguridad para el empleo del vehículo industrial	Ε	1
2	Descripción de los elementos de manejo e indicación	Ε	2
3	Poner el vehículo en servicio	Е	6
3.1	Versiones de vehículo	Ε	6
3.2	Conectar el vehículo	Ε	6
4	Trabajar con el vehículo industrial	Ε	7
4.1	Reglas de seguridad para la circulación	Ε	7
4.2	Marchar, dirigir, frenar	Е	8
4.3	Recoger y depositar unidades de carga	Е	14
4.4	Estacionar el vehículo de modo segurado		
5	Teclado de manejo (CANCODE) (○)		
5.1	Cerradura de código	Е	16
5.2	Programa de marcha	Е	18
5.3	Parámetros	Е	18
5.4	Ajustes de parámetros	Е	19
5.5	Parámetros de marcha	Е	23
6	Instrumento de indicación (CANDIS) (O)	Е	25
6.1	Función de control de descarga	Ε	26
6.2	Indicación de horas de servicio (cuentahoras)	Ε	26
6.3	Prueba de arranque	Ε	26
7	Ayuda para fallos	Ε	27
F	Mantenimiento del vehículo industrial		
1	Seguridad de funcionamiento y protección del medio ambiente	F	1
2	Prescripciones de seguridad para la conservación	F	1
3	Mantenimiento e inspección	F	3
4	Lista de chequeo para el mantenimiento	F	4
5	Plan de engrase	F	6
5.1	Materiales de servicio	F	7
6	Descripción de los trabajos de mantenimiento y conservación	F	8
6.1	Preparar el vehículo para trabajos de mantenimiento y conservación	F	8
6.2	Abrir la cubierta de la batería	F	8
6.3	Abrir la cubierta frontal	F	8
6.4	Verificar el alojamiento y la fijación de la rueda motriz	F	9
6.5	Verificar el nivel del aceite hidráulico	F	9
6.6	Verificar fusibles	F	10
6.7	Nueva puesta en servicio	F	11
7	Desactivación del vehículo industrial	F	11
7.1	Medidas antes de la desactivación	F	11
7.2	Medidas durante la desactivación	F	11
7.3	Nueva puesta de servicio después de la desactivación		
8	Inspección periódica y después de acontecimientos extraordinarios (D: inspección UVV según BGV D27)	F	12

A Empleo apropiado



La "Norma para el uso correcto y apropiado de transportadores a la altura del suelo" (VDMA) es suministrada conjuntamente con este vehículo. La norma es parte de este manual de instrucciones y tiene que ser observada obligatoriamente. Las prescripciones nacionales son válidas de manera ilimitada.

El vehículo descrito en estas instrucciones de servicio es un vehículo transportador a la altura del suelo, que sirve para elevar y transportar unidades de carga.

El vehículo tiene que ser empleado, manejado y mantenido de acuerdo a las indicaciones contenidas en las presentes instrucciones de servicio. Un empleo distinto al previsto puede causar daños a personas, al equipo o a valores materiales. Hay que evitar, sobre todo, una sobrecarga debido a cargas demasiado pesadas o elevadas por un sólo lado. Con respecto a la carga máxima que se puede recoger, es obligatoria la placa indicadora de la capacidad de carga máxima dispuesta en el equipo o el diagrama de carga. No se debe usar el vehículo en zonas expuestas a riesgos de incendio o explosión ni en sectores fuertemente cargados de polvo ni en ambientes corrosivos.

Obligaciones del empresario: El empresario en el sentido de las presentes instrucciones de servicio es cualquiera persona física o jurídica que usa el vehículo transportador a la altura del suelo ella misma o por cuyo encargo es usado. En casos especiales (p. e. leasing, arrendamiento), el empresario es aquella persona que, de acuerdo a lo convenido contractualmente entre el propietario y el usuario del vehículo, tiene que asumir las llamadas obligaciones de servicio.

El empresario tiene que garantizar que el vehículo sea usado sólo de acuerdo a su destino y que se eviten peligros de todo tipo para la vida y la salud del usuario o de terceros. Además hay que fijarse en la observación de las prescripciones para prevenir accidentes, las demás reglas en razón de la seguridad así como las normas para el servicio, el mantenimiento y la conservación. El empresario tiene que garantizar que todos los usuarios han leído y comprendido las presentes instrucciones de servicio.



En caso de inobservancia de las presentes instrucciones de servicio se pierde el derecho de garantía. Lo mismo vale en caso de que el cliente y/o terceras personas hayan efectuado trabajos inapropiados en el objeto sin la explícita autorización de parte del servicio posventa del fabricante.

Montaje de accesorios: El montaje o la incorporación de equipos adicionales mediante los cuales se produce una intervención en las funciones del vehículo o un complemento de las mismas, es admisible sólo con autorización por escrito del fabricante. Siendo necesario, hace falta conseguir una autorización de las autoridades locales.

El consentimiento de las autoridades no sustituye, sin embargo, la autorización del fabricante.


B Descripción del vehículo

1 Descripción del empleo


La máquina es una carretilla elevadora eléctrica con barra-timón, plataforma de conductor abatible y estribos de seguridad.


Como opción, es posible una plataforma fija para el conductor.

El vehículo ha sido concebido para elevar y transportar bienes sobre suelo plano. Con este vehículo se pueden elevar paletas de fondo abierto o de tablas transversa-les más anchas que el sector de las ruedas de carga o del carro. La capacidad de carga nominal está especificada en la placa de tipo o en la placa de capacidad de carga Qmax.

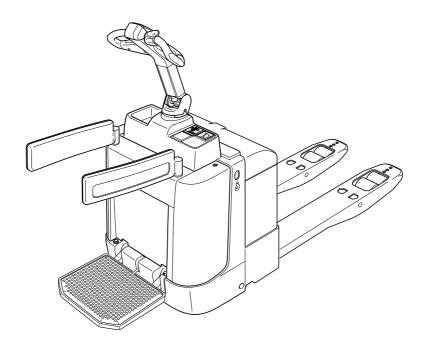

2 Módulos

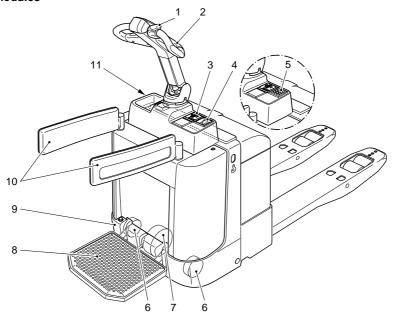

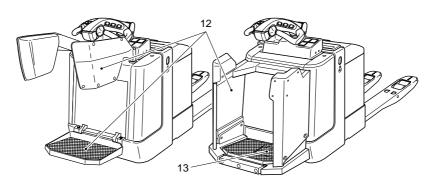


Pos.		Designación	Pos.		Designación
1	•	Interruptor de marcha	8	•	Plataforma plegable del conductor
2	•	Lanza de carro	9	•	Protección contra choques
3	0	Instrumento de indicación (CANDIS)	10	•	Abrazadera de seguridad
4	•	Cerradura de contacto	11	•	Interruptor principal
5	0	Teclado de manejo (CANCODE)	12	0	Plataforma fija del conductor
6	•	Rueda de apoyo	13	0	Tecla de hombre muerto
7	•	Rueda motriz			
•	=	Equipo en serie	0	=	Equipo adicional

3 Datos técnicos

Indicación de los datos técnicos según VDI 2198, bajo la reserva de modificaciones y complementos técnicos.

3.1 Datos de potencia

	Designación	
Q	Capacidad de carga	2.000 kg
С	Distancia entre centros de carga	600 mm
	Velocidad de marcha, servicio con persona acompañante con / sin carga	4,5 km/h
	Velocidad de marcha, servicio con conductor con / sin carga	8,6 / 10,6 km/h
	Tiempo de elevación con / sin carga	3,0 / 2,6 s
	Tiempo de descenso con / sin carga	2,0 / 3,0 s
	Capacidad ascensional máx. (5 min) con / sin carga	8,0 / 15,0 %

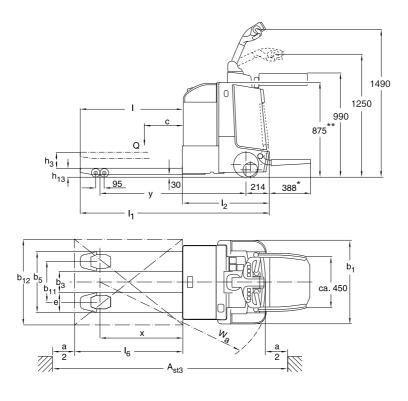

- con plataforma fija, aprox. 465 mm
- ** Altura del bastidor

3.2 Dimensiones

(todas las medidas en mm)

	Designación				
h ₁₃	Altura bajada de la horquilla de carga	85			
h ₂	Elevación	125			
b ₅	Espacio exterior de la horquilla	510 / 540 / 670			
b_3	Espacio interior de la horquilla	170 / 200 / 330			
е	Anchura de la horquilla	170			
b ₁₁	Distancia entre ruedas	340 / 370 / 500			
а	Distancia de seguridad	200			
	Peso propio:véase placa indicadora de tipo, vehículo				

Longitud inclusive Iomo de horquilla I₂ = 788 mm (servicio con acompañante)

I	Ι ₁ ³)	$y_1^{1})^3$	x ¹)	I ₆	b ₁₂	$W_a^{1})^2)^3$)	$A_{st}^{2})^{3}$
1000	1723	1509	814	1000	800	1619	2005
1150	1873	1659	964	1200	800	1768	2204
1200	1923	1709	1014	1200	800	1817	2203
1400	2193	1979	1214	1400	700	2016	2402
1600	2393	2179	1414	1600	1200	2215	2601
1950	2743	2529	1392	2000	800	2193	3001
2150	2943	2729	1592	2100	700	2392	3100
2400	3193	2979	1840	2400	1200	2639	3399

¹⁾Elevado: - 90 mm

²⁾Servicio con acompañante:+ 388 mm

³⁾ Versión corta (I₂=723 mm):- 65 mm

3.3 Normas EN

Nivel de ruido continuo: 68 dB(A)

según EN 12053 en conformidad con ISO 4871.

De acuerdo con las normas vigentes, el nivel de ruido continuo es un valor mediano que tiene en consideración el nivel de ruido durante la marcha, las operaciones de elevación y la marcha al vacío. El nivel de ruido es medida directamente en la oreja.

Vibración: 0,67 m/s²

según EN 13059.

De acuerdo con las normas vigentes, la aceleración por oscilación ejercida sobre el cuerpo en posición de utilización, es la aceleración ponderada lineal integrada en la vertical. Ésta se calcula al sobrepasar los limites a una velocidad constante.

Compatibilidad electromagnética (EMV)

El fabricante confirma el mantenimiento de los valores límites para emisiones electromagnéticas perturbadoras y la insensibilidad a las perturbaciones así como la prueba de descarga de electricidad estática de acuerdo con EN 12895 así como las instrucciones de aquellas normativas.

Una modificación de componentes eléctricas o electrónicas o de su distribución sólo puede ser efectuada teniendo la autorización escrita de parte de la empresa fabricante.


3.4 Condiciones de utilización

Temperatura ambiental

- durante el servicio 5 °C a 40 °C

Con un uso por debajo de 5 °C o en nave frigorífica con temperaturas extremas y cambios de humedad del aire será necesario para el vehículo transportador sobre suelo un equipo y permiso especial.

4 Lugares de marcación y placas indicadoras de tipo

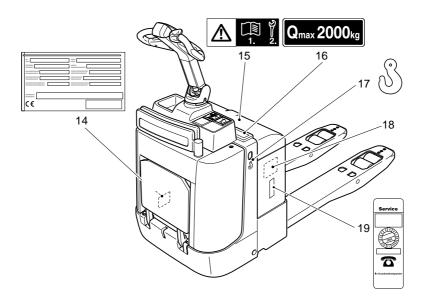

Pos.	Designación
14	Placa indicadora de tipo, vehículo
15	Atención: ¡Observar las instrucciones de servicio! (véase el capítulo C)
16	Capacidad de carga nominal
17	Punto de enganche para carga por grúa
18	Placa indicadora de tipo, batería
19	Placa de verificación UVV

→

La placa indicadora de tipo del vehículo (14) está visible después de abrir la cubierta frontal (véase el capítulo F).

La placa indicadora de tipo de la batería (18) está visible después de abrir la cubierta de la batería (véase el capítulo D).

4.1 Placa indicadora de tipo, vehículo



Pos.	Designación	Pos.	Designación
20	Tipo	26	Emblema de la empresa
21	N° de serie	27	Peso de batería mín./máx. en kgs
22	Capacidad de carga nominal en kgs	28	Potencia motriz en kW
23	Tensión de batería	29	Distancia entre centros de carga en mm
24	Tara sin batería en kg	30	Año de construcción
25	Fabricante	31	Opción

En caso de preguntas en relación al vehículo o pedidos de piezas de recambio, resp., sírvase indicar el número de serie (21).

→

C Transporte y primera puesta en servicio

1 Transporte por grúa



Usar sólo aparejo de grúa con capacidad de carga suficiente (peso del vehículo, véase placa indicadora de tipo del vehículo - capítulo B).




Para cargar el vehículo con aparejo de grúa, están previstos los puntos de enganche (1) en el bastidor y en la horquilla de carga.

- Estacionar el vehículo de modo sequrado (véase el capítulo E).
- Enganchar el aparejo de grúa en los puntos de enganche (1).



Colocar el aparejo de grúa en los puntos de enganche de tal manera que no pueda resbalar y no pueda tocar piezas durante la elevación.

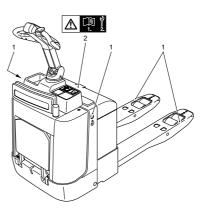



Si la cubierta está marcada como indicado en la ilustración, se tiene que proceder de la siguiente manera:

- Abatir la cubierta de batería (2) jalándola hacia arriba del respectivo agarradero (●).
- Desbloquear la cerradura de la cubierta presionándola hacia abajo, abrir la cubierta un poco, desbloquear el seguro y luego abatir la cubierta hacia abajo y colocarla sobre la horquilla (O) (véase capítulo D).



En el compartimiento de la batería se encuentra una llave combinada (llave ahorquillada de boca estrellada SW19) y las instrucciones de desmontaje y montaje del seguro de transporte.

2 Puesta en marcha inicial



¡Conducir el vehículo únicamente con corriente de batería! Corriente alterna rectificada produce daños en las piezas electrónicas. Los cables de conexión hacia la batería (cable de arrastre) no deben ser más largos que 6 m.




En los vehículos suministrados a partir de febrero 2001 se ha incorporado un seguro de transporte.



Si no se encuentra la batería en el vehículo, no es posible frenar con el freno de contracorriente ni con el freno de servicio.

Cerca de la cubierta frontal se encuentra una placa con indicaciones para el seguro de transporte (3). Ésta tiene que ser desmontada después del montaje de la batería.

- Mover la plataforma de conductor abatible hacia abajo.
- Abrir la cubierta delantera (véase el capítulo F).
- Soltar M12 (SW19) la tuerca y retirar el seguro de transporte.
- En caso de transportes posteriores sin batería se tiene que dejar montado en elvehículo el seguro de transporte.

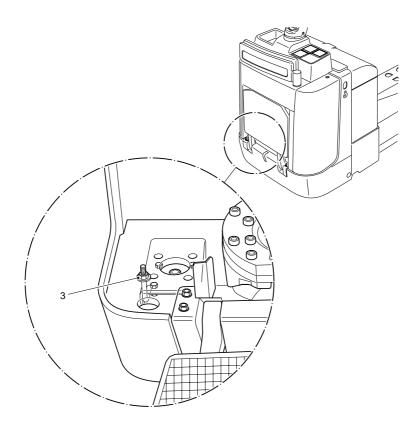

Para establecer la disposición de servicio del vehículo después de la entrega o de un transporte, hay que realizar las siguientes actividades:

- Verificar la integridad y el estado del equipo.
- Eventualmente montar la batería, no dañar el cable de la batería.
- Cargar la batería (véase el capítulo D).
- Eventualmente verificar el ajuste del control de carga de la batería o del instrumento combinado respecto a la conformidad con el tipo de batería (véase el capítulo D).
- Poner el vehículo en servicio tal como descrito (véase el capítulo E).



Después de estacionar, se pueden producir achatamientos en las superficies de rodadura de las ruedas. Dichos achatamientos desaparecen después de haber conducido durante poco tiempo.

3 Mover el vehículo sin accionamiento propio



Dicho modo de servicio está prohibido en declives y subidas.

Si hace falta mover el vehículo después de haberse producido un fallo que influye en el servicio de marcha, hay que proceder de la manera siguiente:

- Interruptor principal a la posición "desconectado".
- Cerradura de contacto a la posición "desconectada" y quitar la llave.
- Segurar el vehículo contra rodadura involuntaria.
- Abrir la cubierta frontal y depositarla (véase el capítulo F).
- Soltar las contratuercas (5) y apretar los tornillos (4).


El freno es alzado, y el vehículo puede ser movido.



¡En el lugar de destino, reponer el vehículo al estado original! ¡No se debe estacionar el vehículo con freno alzado!

Volver a girar los tornillos (4) aprox.
 5 mm para fuera y segurar con contratuercas (5).

Se ha restablecido el estado de frenado.

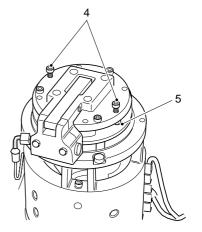

D Batería - mantenimiento, carga, cambio

1 Disposiciones de seguridad al manejar baterías con ácido

Antes de cada trabajo en las baterías, el vehículo tiene que estar estacionado de modo segurado (véase el capítulo E).

Personal de mantenimiento: La carga, el mantenimiento y el cambio de baterías deben ser realizados sólo por personal capacitado para ello. Hay que observar las presentes direcciones de servicio y las prescripciones de los fabricantes de batería y estación de carga de baterías.

Medidas de protección contra incendios: Al manejar baterías no se debe fumar ni usar fuego abierto. No se deben encontrar sustancias inflamables ni materiales de servicio susceptibles de formar chispas en una distancia de por lo menos 2 metros de la zona del vehículo estacionado para la carga. El local tiene que estar ventilado. Hay que mantener preparados materiales de protección contra incendios.

Mantenimiento de la batería: Las tapas de los elementos de la batería tienen que conservarse en estado seco y limpio. Los bornes y terminales de cables tienen que estar limpios, ligeramente provistos de grasa de polo y atornillados de modo fijo. Baterías con polos no aislados tienen que ser cubiertas con una estera aislante antides-lizante.

Eliminación de baterías: La eliminación de baterías sólo es permisible observando y ateniéndose a las leyes nacionales de protección del medio ambiente o a las respectivas leyes de eliminación de sustancias peligrosas. Es obligatorio atenerse a las indicaciones del fabricante respecto a la eliminación de baterías viejas o usadas.



Antes de cerrar la cubierta de la batería cerciorarse de que el cable de la batería no pueda ser dañado.



Las baterías contienen ácido disuelto que es venenoso y corrosivo. Por ese motivo hay que usar ropa protectora y una protección de los ojos en todos los trabajos en las baterías. Evitar estrictamente el contacto con el ácido de la batería.

Si no obstante la ropa, la piel o los ojos hayan tenido contacto con el ácido de batería, hay que lavar las partes afectadas inmediatamente con mucha agua limpia; en caso de contacto con la piel o los ojos, hay que ir además al médico. Hay que neutralizar inmediatamente el ácido de batería derramado.



Podrán utilizarse exclusivamente baterías con caja de batería cerrada.



El peso de las baterías y sus dimensiones tiene una influencia importante sobre la seguridad de servicio del vehículo. Un cambio del equipo de baterías está permitido solamente con la autorización del fabricante.

2 Tipos de baterías

Los tipos de baterías corresponden a la norma EN 60254-2.

La siguiente tabla muestra bajo indicación de la capacidad cuáles son las combinaciones previstas:

Tipo de batería	Compartimiento de batería	Compartimiento de batería
	aprox. 225 mm	aprox. 295 mm
Batería 24 V	3 EPzB 300 Ah	3 EPzS 345 Ah
Batería 24 V (con potencia aumentada)		3 EPzS 375 Ah
(con potentia damentada)		3 LF 23 373 AII

Los pesos de las baterías se desprenden de la placa indicadora de tipo de la batería.

Según el tipo de batería, también se pueden utilizar baterías de alta potencia y sin mantenimiento.



En el cambio/montaje, hay que observar el asiento sólido de la batería en el compartimiento de baterías del vehículo.


3 Poner la batería al descubierto



Estacionar el vehículo de modo segurado (véase el capítulo E).


3.1 Ejecución estándar

- Interruptor principal (1) a la posición "desconectado".
- Tirar la tapa de la batería (2) hacia arriba, por medio de la empuñadura (3) e bascularla.

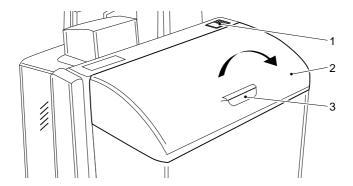

3.2 Toma lateral de la batería (○)

- Interruptor principal (7) a la posición "desconectado".
- Descerrajar el bloqueo de la cubierta (4) apretándolo hacia abajo, plegar la cubierta de la batería (5) hacia adelante y descerrajar 1 la protección de la cubierta (6).
- Plegar la cubierta de batería (5) hacia abajo y depositarla por encima de la horquilla de carga.

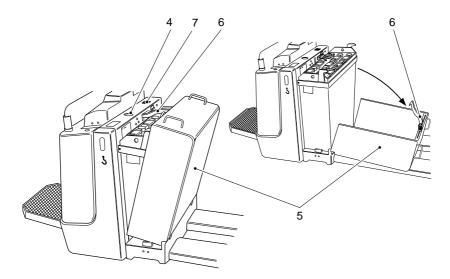

4 Cargar la batería

- Estacionar el vehículo de modo segurado (véase el capítulo E).



La unión y separación del enchufe de batería y la caja de enchufe debe efectuarse sólo con vehículo desconectado.

- Poner la batería al descubierto (véase el sección 3).




Durante el proceso de carga, las superficies de los elementos de batería tienen que estar al descubierto para garantizar una ventilación suficiente. No se deben depositar objetos metálicos por encima de la batería. Antes del proceso de carga, verificar eventuales daños visibles en todos los uniones por cable o enchufe.

Hay que atenerse estrictamente a las disposiciones de seguridad del fabricante de la batería y de la estación de carga.

- Quitar el enchufe de batería (8).
- Eventualmente tener que quitar la estera aislante de la batería.
- Unir el cable de carga (9) al enchufe de batería (8) y conectar el aparato de carga.



Cargar la batería de acuerdo a las prescripciones del fabricante de la batería y de la estación de carga.

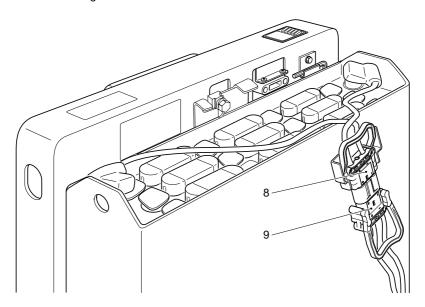

5 Desmontar y montar la batería




El vehículo tiene que estar parado en posición horizontal. Para evitar cortocircuitos hay que cubrir las baterías con polos o conectores abiertos con una estera de caucho. Depositar el enchufe de batería y el cable de batería de manera tal que, al retirar la batería, no queden pegados al vehículo.



El vehículo tiene que estar estacionado en posición horizontal (y asegurado contra posibles movimientos de rodadura). El aparejo de grúa tiene que ejercer una tracción vertical para que el portaacumulador no sea apretado. Hay que aplicar los ganchos en la batería en los ganchos de ojal (12) de manera tal que, con aparejo de grúa distendido, no puedan caer sobre los elementos de batería.

5.1 Desmontaje versión estándar

- Poner la batería al descubierto (véase el sección 3).
- Aflojar el tornillo (10) del soporte de la batería (11).
- Levantar el soporte de la batería y tirar hacia afuera.
- Desconectar la batería.
- Fijar los pertrechos de la grúa en los ganchos de ojal (12) y retirar la batería lavantándola.

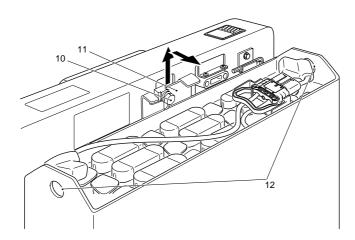


5.2 Desmontaje "Desmontaje lateral de batería" (O)

- Poner la batería al descubierto (véase el sección 3).
- Para descargar el soporte de la batería (13), presionar la batería contra el bastidor.
- Levantar el soporte de la batería 1, empujarlo un poco para dentro del bastidor ←, levantar 1 y quitarla →.
- Desembornar la batería.
- Jalar la batería lateralmente sobre la estación de cambio de baterías.



¡Observar las instrucciones de servicio de la estación de cambio de baterías!

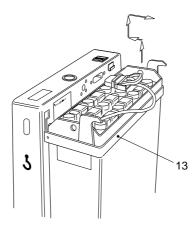

La batería también puede ser retirada con ayuda de un aparato elevador.

5.3 Montaje de la batería

El montaje se realiza por orden inverso.



Después del montaje, verificar eventuales daños visibles en todas las uniones por cable o enchufe.

¡En la versión estándar se tiene que fijar el tornillo (10) de la sujeción de la batería (11) y cerrar la cubierta de la batería con cerrojo antes de la puesta en marcha! En vehículos con desmontaje lateral de batería controlar lo siguiente antes de la nueva puesta en marcha:

- si la sujeción de la batería está colocada correctamente,
- si la cubierta de la batería está cerrada de manera segura.

E Manejo

1 Disposiciones de seguridad para el empleo del vehículo industrial

Permiso de conducir: El vehículo sólo debe ser manejado por personas apropiadas, las cuales han sido instruidas en el manejo, hayan demostrado al empresario o a su encargado sus capacidades al conducir y al elevar cargas y que hayan sido encargadas explícitamente con el manejo del vehículo.

Derechos, obligaciones y reglas de comportamiento para el conductor: El conductor tiene que estar enterado de sus derechos y obligaciones y haber recibido formación sobre el manejo del vehículo, así como conocer el contenido de las presentes instrucciones de servicio. Hay que concederle los derechos necesarios. Durante el manejo acompañante de transportadores a la altura del suelo hay que usar zapatos de seguridad.

Prohibición del uso por personas no autorizadas: Durante el tiempo de uso, el conductor está responsable por el vehículo industrial. Tiene que prohibir a personas no autorizadas conducir o accionar el vehículo. No está permitido llevar a personas o a elevarlas.

Daños y defectos: Hay que comunicar daños y demás defectos en el vehículo o el equipo adicional inmediatamente al personal de supervisión. Vehículos industriales en mal estado (por ejemplo ruedas desgastadas o frenos defectuosos) no deben ser utilizados hasta que hayan sido reparados debidamente.

Reparaciones: Sin formación y autorización particular, el conductor no debe realizar ningunas reparaciones o modificaciones en el vehículo. De ninguna manera debe hacer ineficaces o desajustar dispositivos de seguridad o interruptores.

Zona de peligro: La zona de peligro es aquella zona en la cual personas están en peligro debido a movimientos de marcha o elevación del vehículo, de sus dispositivos prensores de carga (p.e., horquilla de carga o equipos adicionales) o de las unidades de carga. Forma parte de ella también la zona que puede ser alcanzada por unidades de carga que caen o una instalación de trabajo que baja/cae.




Hay que apartar personas no autorizadas de la zona de peligro. En caso de peligro para personas, hay que dar a tiempo una señal de aviso. Si las personas no autorizadas no abandonan la zona de peligro aunque hayan sido convidadas a hacerlo, hay que parar inmediatamente el vehículo.


Instalación de seguridad y rótulos de aviso: Es obligatorio observar las instalaciones de seguridad, los rótulos de aviso y las indicaciones descritos aquí.

2 Descripción de los elementos de manejo e indicación

Pos.	Elemento de manejo o indicación, resp.		Función
1	Plataforma plegable	•	Servicio con persona acompañante: — Plataforma en posición superior: la velocidad de marcha queda limitada a 4,5 km/ h al máximo. Servicio con conductor, plataforma tiene función de tecla de hombre muerto: — Plataforma en posición inferior y descargada: función de marcha bloqueada. — Plataforma en posición inferior y cargada por operador: función de marcha desenclavada.
2	Abrazadera de seguridad	•	En caso de no estar desplegadas las abrazaderas de seguridad cuando la plataforma esté desplegada y llevando carga: la velocidad de marcha queda limitada a 4,5 km/h al máximo.
3	Interruptor principal (parada de emergencia)	•	El circuito eléctrico es interrumpido, todas las funciones eléctricas se desconectan y el vehículo es frenado forzosamente.
4	Tecla de seguridad para evitar choques	•	Servicio con persona acompañante: función de seguridad que, al ser accionada, hace que el vehículo pasa durante aprox. 5 seg. a la dirección de marcha (R), desconectando a continuación hasta que el regulador de marcha haya sido puesto durante poco tiempo a la posición neutra. Servicio con conductor: sin función
5	Regulador de marcha	•	Regular la dirección y la velocidad de marcha (sección 4.2).
6	Instrumento de indicación (CANDIS)	•	Indicador de horas de servicio Indicación de la capacidad de la batería Indica la capacidad residual de la batería y las ho- ras de servicio ya prestadas del vehículo
7	Cerradura de contacto	•	Conectar y desconectar la corriente de marcha. Quitando la llave, el vehículo está protegido contra una conexión por personas no autorizadas.
8	Teclado de manejo (CANCODE)	•	Ajustes de códigos Liberación del programa de marcha
9	Lanza de carro	•	Lanza orientable. Dirigir y frenar: - Girar al sector de frenado (B): el vehículo es frenado mecánicamente. - Girar al sector de marcha (F): el freno mecánico es soltado y el vehículo está listo para iniciar la marcha.
	= Equipo en serie		○ = Equipo adicional

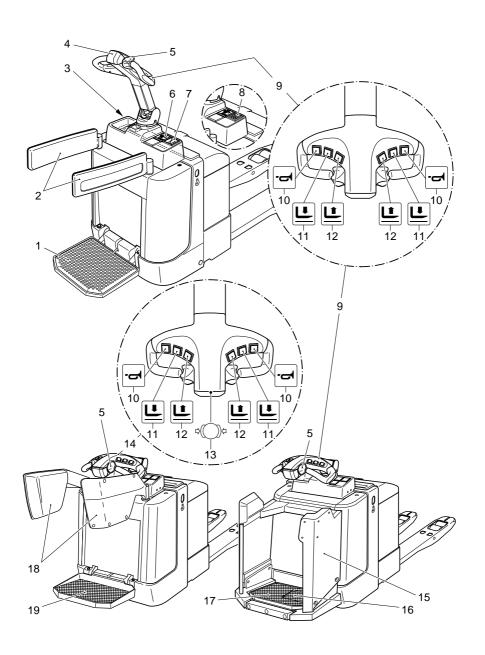

Pos.	Elemento de manejo o indicación, resp.		Función
10	Tecla señal de aviso	•	Provocar señal de aviso.
11	Tecla "descenso"	•	Bajar la horquilla de carga.
12	Tecla "elevación"	•	Elevar la horquilla de carga.
13	Pulsador de freno (versión "plataforma amortigua- da")	0	Paro de emergencia y freno de servicio
14	Lanza (dirección eléctrica)	0	Dirección
15	Abrazaderas de seguridad rígidas	0	Sólo es posible el servicio con conductor.
16	Interruptor de hombre muerto	0	Vehículo con lanza orientable:
	(la función depende de la ver- sión de lanza)		 Interruptor de hombre muerto activado: marcha liberada. Interruptor de hombre muerto liberado: vehículo rueda hasta parar. Vehículo con lanza rígida: Interruptor de hombre muerto activado: vehículo listo para la marcha. Interruptor de hombre muerto liberado: vehículo frena.
17	Plataforma rígida	0	Sólo es posible el servicio con conductor.
18	Abrazaderas de seguridad rígidas (versión "plataforma amortiguada")	0	Sólo es posible el servicio con conductor.
19	Plataforma rígida (amortiguada) (versión "plataforma amortiguada")	0	Servicio con conductor con plataforma de mando cargada.
	= Equipo en serie		○ = Equipo adicional

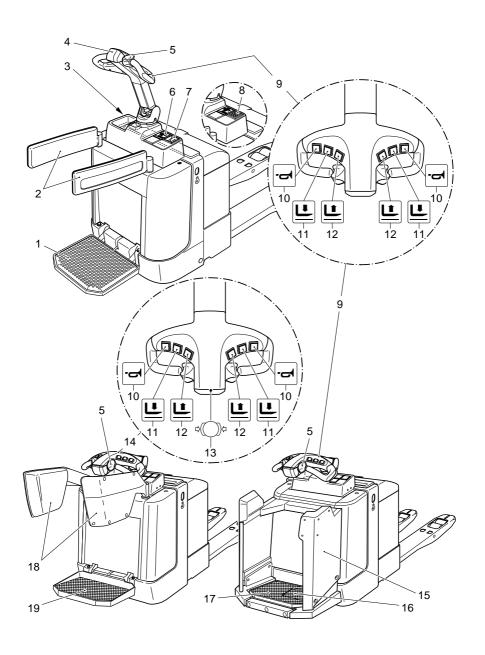

3 Poner el vehículo en servicio



Antes de que se puede poner el vehículo en servicio, manejarlo o elevar una unidad de carga, el conductor tiene que convencerse de que nadie se encuentra en la zona de peligro.

Verificaciones y actividades antes de la puesta en servicio cotidiana

- Realizar un control visual de eventuales da
 ños manifiestos de todo el veh
 ículo (particularmente ruedas y dispositivo prensor de carga).
- Verificar juego de dirección.
- Verificación visual de fijación de baterías y conexiones de cables.

3.1 Versiones de vehículo



Puesta en marcha y manejo siempre depende de la versión y del equipamiento del vehículo.

		Versión de vehículo				
Equipamiento	del vehículo	Plataforma abatible	Plataforma rígida	Plataforma amortiguada		
Lanza	orientable	•	•			
	rígida		0	•		
Dirección	mecánica	•	•			
	eléctrica	0	0	•		
Abrazaderas de	 desplegables 	•				
seguridad	rígidas		•	•		
Modo de servicio	 servicio de acompañante 	•				
	servicio con conductor	•	•	•		


3.2 Conectar el vehículo

- Quitar el interruptor principal (3).
- Poner la cerradura de contacto (7) a la posición "I".
- Verificar la función de la bocina (10).



No introducir la mano entre plataforma y pared del vehículo al colocar la plataforma abatible en posición vertical (si el vehículo dispone de una). Verificar la función de freno (sección 4.2).

El vehículo ahora está dispuesto para el servicio. El instrumento de indicación (CANDIS (6) (○)) indica la capacidad de batería existente.

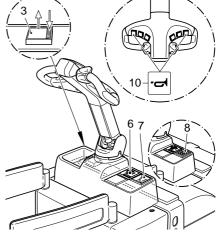

4 Trabajar con el vehículo industrial

4.1 Reglas de seguridad para la circulación

Caminos y zonas de trabajo: Se debe circular sólo en los caminos autorizados para la circulación. Personas no autorizadas tienen que quedar alejadas de la zona de trabajo. La carga debe ser almacenada sólo en los lugares previstos para ello.

Comportamiento durante la marcha: El conductor tiene que adecuar la velocidad de marcha a las condiciones locales. Tiene que ir en marcha lenta p.e. en curvas, antes de y en pasos estrechos, al pasar por puertas oscilantes y en lugares con mala visibilidad. Tiene que mantener siempre una distancia de frenado segura hacia el vehículo que va delante del suyo y tiene que mantener el vehículo siempre bajo control. Están prohibidas paradas repentinas (con la excepción de casos de peligro), virajes rápidos y adelantamientos en lugares peligrosos o con mala visibilidad. Está prohibido asomarse o sacar los brazos fuera de la zona de trabajo y de mando. No está permitido llevar a personas o a elevarlas.

Condiciones de visibilidad durante la marcha: El conductor tiene que mirar en el sentido de la marcha y tiene que tener siempre una vista suficiente del trecho que está recorriendo. Si se transportan unidades de carga que obstaculizan la vista, el vehículo tiene que circular con la carga atrás. Si esto no se posible, una segunda persona tiene que ir delante del vehículo para avisar.

Conducir en subidas y declives: La marcha en subidas o declives, resp., está permitida sólo si éstos están marcados como caminos transitables y se encuentran en estado limpio y rugoso, siendo posible la circulación en los mismos según las especificaciones técnicas del vehículo. Hay que llevar la carga siempre del lado de subida. Está prohibido virar, marchar en forma oblicua y estacionar el vehículo en subidas o declives, resp. En declives, se debe marchar sólo con velocidad disminuida y disposición permanente a frenar.

Conducir en montacargas y rampas de carga: La circulación en montacargas o rampas de carga está permitida sólo si éstas disponen de la capacidad de carga suficiente, están apropiadas para la circulación según su tipo de construcción y si el empleador ha autorizado la circulación. Hay que verificarlo antes de circular. Hay que conducir el vehículo con la unidad de carga al frente hacia el montacargas, quedando éste en una posición que excluya que la caja del montacargas sea tocada.

Las personas que acompañan el vehículo en el montacargas deben entrar sólo cuando el vehículo esté parado de modo seguro, teniendo que abandonar el montacargas antes del vehículo.

Características de la carga a ser transportada: Se deben transportar sólo cargas seguradas de acuerdo a las prescripciones. Nunca transportar cargas apiladas de manera tal que estén más altas que la punta del soporte de horquilla o la reja protectora de la carga.

Utilización de remolques: La carga máxima de remolcado indicada, no debe ser sobrepasada, sea con remolques con freno propio, sea con remolques sin freno. La carga ubicada sobre el remolque tiene que estar debidamente acondicionada y amarrada, no debiendo sobrepasar las dimensiones permitidas para el trayecto a recorrer. Después de acoplado el remolque, el conductor, antes de ponerse en marcha, tiene la obligación de verificar que el acoplamiento esté correctamente sujetado y no sufra el riesgo de desengancharse. El manejo de vehículos industriales con remolques debe efectuarse en perfectas condiciones de seguridad, garantizando a todo momento que tanto la marcha como el frenado del tren se pueda llevar a cabo en cualquiera situación de maniobra.

4.2 Marchar, dirigir, frenar



Al conducir y dirigir el vehículo, especialmente si se sale del contorno del vehículo, hay que prestar mucha atención.

Al operar a pie el vehículo mantener una distancia adecuada a éste.

El sistema de direccionamiento eléctrico es un sistema que se controla a si mismo.

Para esto el control de direccionamiento registra la frecuencia de errores que ocurren en el transcurso de cierto periodo de tiempo. En caso que un error se haya producido varias veces en dicho periodo de tiempo, el control de direccionamiento reduce la velocidad de marcha del vehículo a marcha lenta. En tales casos, la velocidad de marcha no vuelve a ser repuesto a marcha normal mediante el encendido y apagado del vehículo. Eso evita que un error que se ha producido sea cancelado sin haberse realmente solucionado.



Ya que el sistema de direccionamiento cuenta con componentes que tienen relevancia para la seguridad, el error producido tiene que ser arreglado por personal de servicio entrenado.

Paro de emergencia

Apretar el interruptor principal (3) hacia abajo. Se desconectan todas las funciones eléctricas.

Parada de emergencia

La función de parada de emergencia es activada de diferente manera según versión de vehículo, como descrito a continuación.

Vehículo con lanza orientable (●):

Al soltar la lanza de carro (9), se efectúa un frenado automático (parada de emergencia) - la lanza de carro gira automáticamente hacia el sector de frenado superior (B).



Si la lanza de carro gira de modo retardado hacia la posición de frenado, hay que eliminar el motivo para ello. ¡Siendo necesario, hay que renovar el muelle de retroceso!


Vehículo con lanza rígida (○):

La función de parada de emergencia es activada por medio de la liberación del interruptor de hombre muerto (16) en la plataforma.

Vehículo con lanza rígida y plataforma amortiguada (versión "plataforma amortiguada") (○):

La función de parada de emergencia es activada al:

- Presionar el pulsador de freno (13) en la lanza.
- Abandonar la plataforma (17).

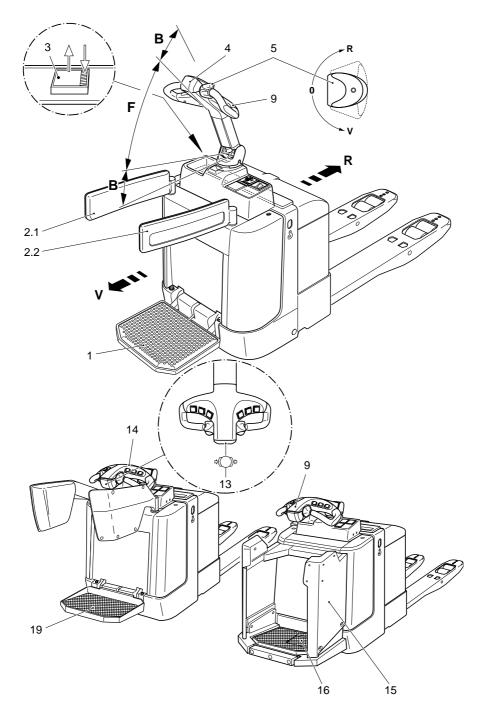

Marchar

Vehículo con plataforma abatible y lanza orientable:

Se hace una distinción entre dos servicios de marcha:



No meter la mano entre plataforma y revestimiento del vehículo al plegar la plataforma hacia arriba.

- Servicio con persona acompañante: girar las abrazaderas de seguridad (2.1) y (2.2) hacia dentro (en primer lugar la abrazadera de seguridad 2.2), plegar la plataforma (1) hacia arriba. El vehículo sólo puede ser manejado a velocidad reducida
- Servicio con conductor: girar las abrazaderas de seguridad (2.1) y (2.2) hacia fuera, plegar la plataforma (1) hacia abajo. El vehículo puede ser manejado a velocidad máxima.

En general:

- Girar la lanza de carro (9) hacia el sector de marcha (F).
- Girar el regulador de marcha (5) hacia la dirección de marcha deseada (V o R).



Con la plataforma descargada y las abrazaderas de seguridad cerrados, la función de marcha está bloqueada.

El vehículo sólo puede ser manejado a velocidad reducida cuando la plataforma esté cargada y las abrazaderas de seguridad no estén desplegadas.

- O Vehículo con plataforma fija y lanza orientable:
 - Subir a la plataforma (19).
 - Accionar la tecla de hombre muerto (16).
 - Girar la lanza de carro (14) hacia el sector de marcha (F).
 - Girar el regulador de marcha (5) hacia la dirección de marcha deseada (V o R).

Vehículo con plataforma fija y lanza rígida (○):

- Subir a la plataforma (19).
- Accionar la tecla de hombre muerto (16).
- Girar el regulador de marcha (5) hacia la dirección de marcha deseada (V o R).


Vehículo con plataforma fija, amortiguada y en posición baja (versión "plataforma amortiguada") (○):

- Subir a la plataforma de mando (19).
- Girar el regulador de marcha (5) hacia la dirección de marcha deseada (V o R).



Sólo conducir con las cubiertas cerradas y bloqueadas correctamente. Al pasar por portones pendulares o algo semejante hay que fijarse en que las hojas del portón no accionen la tecla de seguridad para evitar choques (13).

- Poner el vehículo en servicio (véase el sección 3).

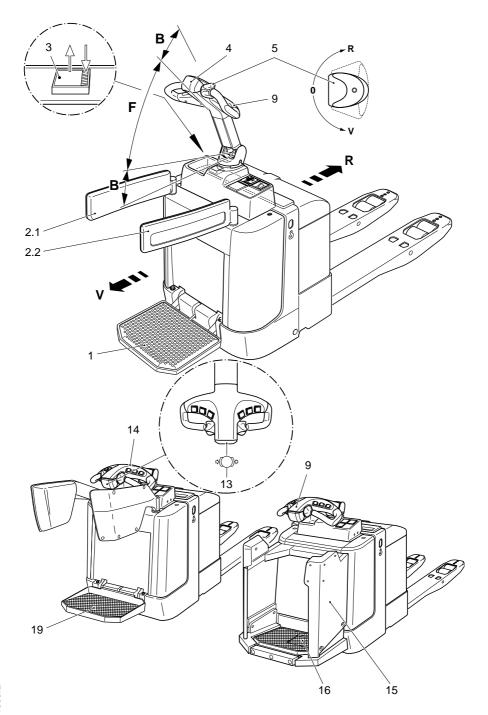

Dirigir



En curvas estrechas el conductor está parado por encima de los contornos exteriores del vehículo.

- Girar la lanza de carro (9, 14) hacia la izquierda o la derecha.

Frenar



El comportamiento del vehículo durante el frenado depende en gran parte del estado del suelo. El conductor tiene que tener en cuenta esto al conducir el vehículo.

Se puede frenar el vehículo de dos maneras:

- con frenado por contracorriente
- con el freno de servicio

Frenar por contracorriente:

Vehículo con lanza orientable (●):

 Girar el regulador de marcha (5) hacia la dirección de marcha opuesta hasta que el vehículo esté parado.

El vehículo es frenado por contracorriente.

Frenar con el freno de servicio:

- Girar la lanza de carro (9, 14) hacia uno de los sectores de frenado (B) o soltarla.

El motor de traslación es frenado mecánicamente por el freno del motor.

En el vehículo estacionado, el freno de servicio actúa como freno de estacio

En el vehículo estacionado, el freno de servicio actúa como freno de estacionamiento.




Al soltar la lanza de carro, ésta gira hacia el sector de frenado superior (B).

Vehículo con lanza rígida (○):

Liberar el interruptor de pie (17) en la plataforma.

Versión de vehículo "plataforma amortiguada" (○):

Activar el pulsador de freno (13) en la cabeza de la lanza.

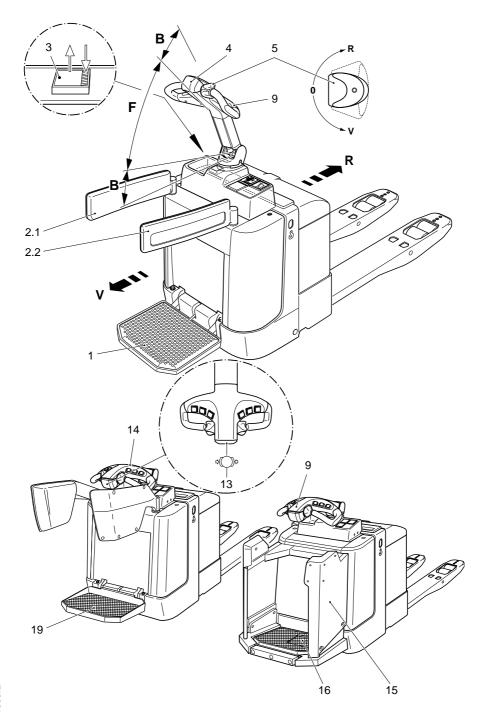

4.3 Recoger y depositar unidades de carga




Antes de recoger una unidad de carga, el conductor tiene que convencerse de que está debidamente paletizada y no excede la capacidad de carga admitida del vehículo.

 Conducir el vehículo con los brazos de horquilla hasta sea posible por debajo de la unidad de carga. No está permitido levantar piezas largas de forma transversal.



Recoger la unidad de carga de manera tal que ésta no sobresalga mucho (< 50 mm) por las puntas de los brazos de horquilla.

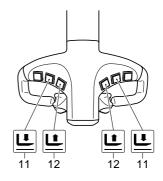

Elevación y descenso



Con las teclas "elevación" y "descenso", resp., se realiza los movimientos de elevación y de descenso con velocidad fijamente ajustada.

Elevar

 Presionar la tecla "elevación" (12). Mantener la tecla presionada hasta llegar a la altura de elevación deseada.

Bajar

- Accionar la tecla "descenso" (11), la horquilla de carga es bajada.


4.4 Estacionar el vehículo de modo segurado


Al abandonar el vehículo, hay que estacionarlo de modo segurado aunque la ausencia sea de poca duración.

- ¡No estacionar el vehículo en subidas!
- Bajar la horquilla de carga completamente.
- Poner la cerradura de contacto (7) a la posición "0" y quitar la llave.
- Interruptor principal (3) a la posición "desconectado".
- Colocar las abrazaderas de seguridad en posición inicial (si se trata de abrazaderas desplegables).



No introducir la mano entre plataforma y pared del vehículo al colocar la plataforma abatible en posición vertical (si el vehículo dispone de una).



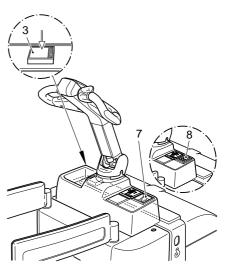

5 Teclado de manejo (CANCODE) (○)

El teclado de manejo está compuesto por 10 teclas numéricas, una tecla Set y una tecla O. El estado activo del programa de marcha es indicado a través del diodo luminoso verde de la tecla 1.

La tecla ○ indica estados de funcionamiento por medio de un diodo luminoso rojo/verde.

Tiene las siguientes funciones:



- Función de cerradura de código (puesta en marcha de la máquina).
- Ajuste de los parámetros de marcha y de la batería, únicamente en combinación con el instrumento de indicación (CANDIS (O)).

La tecla \bigcirc tiene la mayor prioridad y puede poner la máquina a su estado inicial desde cualquier otro estado sin que se realicen modificaciones de ajustes.

5.1 Cerradura de código

Tras entrar el código correcto la máquina está lista para el servicio. Es posible asignarle un código individual a cada máquina, cada usuario o hasta a todo un grupo de usuarios.



En el estado de entrega de la máquina, el código de usuario (ajuste en fábrica: 2-5-8-0) está marcado por medio de una lámina autoadhesiva.



¡Modificar el código maestro y de usuario si se trata de la puesta en marcha inicial! (Véase sección 5.4)

Puesta en marcha

El diodo luminoso (20) emite luz roja después de conectar el interruptor principal y la cerradura de contacto, dado el caso.

Tras la entrada del código de usuario correcto (ajustado en fábrica a la combinación 2-5-8-0), el diodo luminoso (20) emite luz verde.


Al introducir un código equivocado, el diodo luminoso (20) emite luz roja intermitente durante dos segundos. Luego se tiene oportunidad de introducir nuevamente un código.

La tecla "Set" (21) no tiene ninguna función en el modo de mando.

Desconexión

La máquina se desconecta presionando la tecla ○ (25).

La máquina también se puede desconectar automáticamente después de transcurrido un determinado tiempo. Para esto hay que ajustar el parámetro de cerradura de código (véase la sección 5.4).

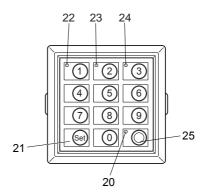

5.2 Programa de marcha

La máquina dispone de un programa de marcha. El estado activo del programa es indicado a través del diodo luminoso verde (22); las teclas 2 y 3 no tienen ninguna función.

El programa se puede adaptar al servicio de la máquina de manera individual.

5.3 Parámetros

En el modo de programación es posible ajustar las funciones de la cerradura de código así como adaptar el programa de marcha utilizando el teclado del panel de control.

En máquinas sin instrumento de indicación (CANDIS (O)) sólo es posible ajustar los parámetros de la cerradura de código.

Grupos de parámetros

El número del parámetro está compuesto por tres cifras. La primera cifra denomina el grupo de parámetros conforme a la tabla 1. La segunda y tercera cifra sirven para la numeración correlativa de 00 a 99.

N°	Grupo de parámetros
0xx	Ajustes de la cerradura codificada (códigos, Liberación del programa de marcha, desconexión automática, etc.)
1xx	Parámetros del programa de marcha 1 (aceleración, freno de rodadura, velocidad, etc.)
4xx	Parámetros no dependientes del programa de marcha

5.4 Ajustes de parámetros

Para modificar ajustes de la máquina se tiene que entrar el código maestro.



El código maestro ha sido ajustado en fábrica a la combinación 7-2-9-5.



Modificar el código maestro en la puesta en marcha inicial (véase la sección 5.1).



Indicaciones de seguridad para máquinas con instrumento de indicación (CANDIS (O)).

- Los parámetros se deben ajustar con extremo cuidado. Estos ajustes sólo los debe realizar una persona debidamente cualificada. En caso de duda llamar al servicio técnico del fabricante.
- Cada proceso de ajuste se tiene que supervisar a través de las indicaciones que aparecen en la pantalla de cristal líquido del instrumento de indicación (CANDIS (○)). En caso de duda interrumpir el proceso de ajuste pulsando la tecla ○ (25).
- Como el comportamiento de marcha de la máquina cambia después de cada modificación de parámetros, siempre es necesario efectuar un manejo de prueba en una zona de trabajo apropiada para tal fin.

Entrada del código maestro ("master code"):

- Pulsar la tecla ○.
- Entrar el código maestro.

	Instrumento de indi-	LED (20)	LED (22)	LED (23)	LED (24)
	cación (CANDIS)	tecla ○	tecla 1	tecla 2	tecla 3
Indicación de las horas de servicio	2.8.4.0.	luz intermi- tente ver- de	apagado	apagado	apagado

Parámetros de la cerradura de código

Proceso de ajuste para máquinas sin instrumento de indicación (CANDIS (O)):

- Entrar el número de tres cifras del parámetro, confirmarlo con la tecla Set (21).
- Entrar o modificar el valor de ajuste según lista de parámetros y confirmarlo con la tecla Set (21).



Si se hace una entrada inadmisible, el diodo luminoso (20) de la tecla ○ (25) emite luz intermitente roja. Después de volver a entrar el número de parámetro correctamente es posible entrar o modificar el valor de ajuste.

Para entrar otros parámetros, simplemente repetir este proceso. Para concluir la entrada de parámetros, presionar la tecla ○ (25).

Proceso de ajuste para vehículos con y sin instrumento de indicación (CANDIS (O)):

- Entrar el número de tres cifras del parámetro, confirmarlo con la tecla Set (21).
- En el instrumento de indicación (CANDIS (○)) siguen apareciendo las horas de servicio. Si la indicación en la pantalla cambia, se tiene que concluir el proceso de ajuste pulsando la tecla ○ (25) y volver a empezar.
- Entrar o modificar el valor de ajuste según lo especificado en la lista de parámetros y confirmarlo con la tecla Set (21).



Si se hace una entrada inadmisible, el diodo luminoso (20) de la tecla ○ (25) emite luz intermitente roja. Después de volver a entrar el número de parámetro correctamente es posible entrar o modificar el valor de ajuste.

Para entrar otros parámetros, simplemente repetir este proceso. Para concluir la entrada de parámetros, presionar la tecla ○ (25).

- Es posible entrar los siguientes parámetros:

Lista de parámetros de cerradura con código

N°	Función	Margen de valores de ajuste	Valor de ajuste es- tándar	Observaciones Manera de proceder
Cer	radura de código			
000	Modificar código maestro La longitud (4 a 6 posicio- nes) del código maestro indica también la longitud (4 a 6 posiciones) del có- digo del operador. Si se han programado códigos de usuario, sólo es posi- ble introducir un nuevo código que tenga el mis- mo número de cifras. Si se quiere modificar el nú- mero de cifras de los códi- gos, se tiene que eliminar primero todos los códigos de usuario existentes.	0000 - 9999 6 00000 - 99999 6 000000 - 999999	7295	(LED 22 con luz intermitente) Introducir el código actual Confirmarlo (Set) (LED 23 con luz intermitente) Introducir un código nuevo Confirmarlo (Set) (LED 24 con luz intermitente) Repetir el código nuevo Confirmarlo (Set)
001	Añadir un código de usua- rio (máx.600)	0000 - 9999 6 00000 - 99999 6 000000 - 999999	2580	(LED 23 con luz intermitente) Introducir un código Confirmarlo (Set) (LED 24 con luz intermitente) Repetir la introducción del código Confirmarlo (Set)

N°	Función	Margen de valores de ajuste	Valor de ajuste es- tándar	Observaciones Manera de proceder
Cer	radura de código			
_	Modificar un código de usuario	0000 - 9999 ó 00000 - 99999		(LED 22 con luz intermitente) Introducir el código actual
		ó 000000 - 999999		Confirmarlo (Set)
				(LED 23 con luz intermitente) Introducir un nuevo código
				Confirmarlo (Set)
				(LED 24 con luz intermitente) Repetir la introduc- ción del código
				Confirmarlo
003	Eliminar un código de usuario	0000 - 9999 ó 00000 - 99999		(LED 23 con luz intermitente) Introducir un código
		ó 000000 - 999999		Confirmarlo (Set)
				(LED 24 con luz intermitente) Repetir la introduc- ción del código
				Confirmarlo (Set)
004	Eliminar el contenido de la memoria de códigos (elimina todos los códigos	3265		3265 = eliminar Otra entrada = no
	de usuario)			eliminar
010	Desconexión automática temporizada	00 - 31	00	00 = sin desconexión
				01 hasta 30 = tiempo de desco- nexión en minutos
				31 = Desconexión después de 10 se- gundos

Los diodos luminosos (LED) 22-24 se encuentran en los sectores 1-3 del teclado (véase sección 5.2).

N°	Función	Margen de valores de ajuste	Valor de ajuste estándar	Observaciones Manera de proceder
Cer	radura codificada			
	Indicación de la cantidad de códigos de operador asignados*)			

^{*)} sólo en combinación con un instrumento de indicación (CANDIS (O))

Mensajes de fallo del teclado de manejo

Los siguientes fallos son indicados a través de luz intermitente roja emitida por el diodo luminoso (20):

- El código maestro nuevo ya es código de usuario.
- El código de usuario nuevo ya es código maestro.
- No existe el código de usuario que se quiere modificar.
- Se está tratando de modificar un código de usuario en un código que ya existe.
- No existe el código de usuario que se quiere borrar.

La memoria de códigos está llena.

5.5 Parámetros de marcha



En máquinas sin instrumento de indicación (CANDIS (○)) sólo el servicio técnico del fabricante debe realizar los ajustes de los parámetros de marcha.

En el siguiente ejemplo se representa el ajuste de parámetros de la aceleración del programa de marcha 1 (parámetro 101).

Ejemplo aceleración

			LED (20) tecla ○	LED (22) tecla 1	LED (23) tecla 2	LED (24) tecla 3
Indicación del ajuste actual	11.0.11	6 .	luz inter- mitente verde	apagado	apagado	apagado
Indicación del ajuste modificado	11.0.11	8.	luz inter- mitente verde	apagado	apagado	apagado
	número de parámetro	valor de ajuste				

- Introducción del número de parámetro de tres posiciones (101), confirmar con la tecla Set (21).
- Controlar lo indicado en la pantalla de cristal líquido del instrumento de indicación (CANDIS (○)) (el número y el valor actual del parámetro aparecen en la pantalla).



Si durante aprox. unos 5 segundos no se realiza ninguna entrada, el indicador vuelve a indicar las horas de servicio.



Si en la pantalla aparece otro número de parámetro que el número deseado, se tiene que esperar hasta que aparezca la indicación de las horas de servicio.

- Entrar o modificar el valor del parámetro según lista de parámetros.
- Verificar lo indicado en la pantalla de cristal líquido del instrumento de indicación (CANDIS (○)), confirmarlo por medio de la tecla Set (21).
- El diodo luminoso (20) de la tecla (25) emite por unos 2 segundos luz continua y después vuelve a emitir luz intermitente.



Si se hace una entrada inadmisible, el diodo luminoso (20) de la tecla \bigcirc (25) emite luz intermitente roja. Después de volver a entrar el número de parámetro correctamente es posible entrar o modificar el valor de ajuste.

Para entrar otros parámetros, simplemente repetir este proceso en cuanto el diodo luminoso (20) de la tecla \bigcirc (25) emita luz intermitente. Para concluir la entrada de parámetros, presionar la tecla \bigcirc (25).

Es posible entrar los siguientes parámetros:

Programa de marcha

N°	Función	Margen de ajuste	Valor de ajuste estándar	Observaciones
101	Aceleración	0 - 9	9	
102	Freno de rodadura	0 - 9	9	
104	Velocidad máxima en di- rección del grupo motriz vía regulador de marcha	0 - 9	8	en dependencia del controler
105	Velocidad de cond. acom- pañante en dirección del grupo motriz vía regulador de marcha	0 - 9	5	en dependencia del controler
108	Velocidad máxima en di- rección de las horquillas vía regulador de marcha	0 - 9	8	en dependencia del controler
109	Velocidad de cond. acom- pañante en dirección de las horquillas vía regula- dor de marcha	0 - 9	5	en dependencia del controler

Parámetros no dependientes del programa de marcha

→

En las máquinas sin instrumento de indicación (CANDIS (O)) sólo el servicio técnico del fabricante puede realizar el ajuste de los parámetros de la batería.

El ajuste se realiza como en los parámetros de marcha.

Es posible entrar los siguientes parámetros:

N°	Función	Margen de va- lores de ajuste	Valor de ajuste es- tándar	Observaciones
Para	ámetros de batería			
411	Tipo de batería (normal / de potencia aumentada / seca)		0	0 = normal (hidroeléctrica) 1 = de potencia aumen- tada (hidroeléctrica) 2 = seca (sin mantenimiento)
412	Función de control de	0 / 1	1	
	descarga			


En el margen de ajuste 0 / 1, el 0 significa OFF y el 1 significa ON.

6 Instrumento de indicación (CANDIS) (O)

El instrumento indica:

- Nivel de carga restante de la batería (barra de diodo luminoso (27)).
- las horas de servicio (pantalla LCD (29)).

Adicionalmente se indican mensajes de fallo de los componentes electrónicos así como las modificaciones de parámetros.

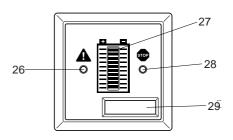

Indicación del estado de descarga

Los valores límite para la activación de los indicadores adicionales "Aviso" (26) y "Stop" (28) dependen del tipo de batería ajustado.

Núme-	Estado de	Batería hidroeléctrica		ado de Batería hidroeléctrica Batería			antenimiento
ro de	carga	LED (amarillo)	LED (rojo)	LED (amar.)	LED (rojo)		
barras		Aviso	Stop	Aviso	Stop		
10	90,1- 100%	apagado	apagado	apagado	apagado		
9	80,1 - 90%	apagado	apagado	apagado	apagado		
8	70,1 - 80%	apagado	apagado	apagado	apagado		
7	60,1 - 70%	apagado	apagado	apagado	apagado		
6	50,1 - 60%	apagado	apagado	apagado	apagado		
5	40,1 - 50%	apagado	apagado	encendido	apagado		
4	30,1 - 40%	apagado	apagado	encendido	encendido		
3	20,1 - 30%	encendido	apagado	encendido	encendido		
2	10,1 - 20%	encendido	encendido	encendido	encendido		

Evitar una descarga por debajo del valor límite de 20% en caso de baterías hidroeléctricas y por debajo del valor límite de 40% en caso de baterías sin mantenimiento.

6.1 Función de control de descarga

Con la función de control de descarga activada, la función de elevación es desconectada en cuanto se llegue al valor límite de descarga (el diodo luminoso "Stop" se enciende). Las funciones de marcha y descenso se pueden seguir ejecutando. La capacidad residual de baterías hidroeléctricas es de 20% y la de baterías sin mantenimiento de 40%. Recargar baterías hidroeléctricas a partir de una descarga de 30% y baterías sin mantenimiento a partir de una descarga de 50% (el diodo luminoso amarillo se enciende como señal de aviso).

6.2 Indicación de horas de servicio (cuentahoras)

El margen de indicación abarca todos los valores entre 0,0 y 99.999,0 horas. Todos los movimientos de marcha y elevación son registrados. La indicación está provista de iluminación posterior.

Si se trata de una batería sin mantenimiento, en el indicador de horas de servicio (29) aparece el símbolo de una "T".

Mensajes de fallo

La indicación de horas de servicio también es utilizada para la indicación de fallos. La indicación de errores tiene dos partes y comienza con una "C" para Componente y un número de componente de tres posiciones, y luego aparece alternadamente una "E" para Error con un número de error de tres posiciones.

En caso de haberse originado varios fallos a la vez, éstos son indicados uno tras otro. Los errores serán indicados mientras estén pendientes (siempre en combinación Cxxx / Exxx). Los mensajes de fallo sobreescriben la indicación de horas de servicio. La mayoría de los fallos producen una parada de emergencia. La indicación de fallo permanece activa hasta que se desconecte el circuito de la corriente de mando (Cerradura de contacto).

El servicio técnico del fabricante dispone de descripciones detalladas de los componentes con las respectivas codificaciones de fallos.

Indicación en caso de modificación de parámetro (programas de marcha)

En combinación con el teclado de manejo (CANCODE (○)), la pantalla de cristal líquido (29) sirve para indicar los parámetros de ajuste. Las primeras tres cifras de la indicación representan el número del parámetro, las últimas tres cifras representan el valor del parámetro.

Los valores de ajuste del grupo de parámetros 0XX (cerradura de código) no son indicados.

6.3 Prueba de arranque

Después del arranque aparecen los siguientes datos en la pantalla:

- de la versión de software del equipo de indicación (brevemente),
- las horas de servicio
- el estado de descarga

7 Ayuda para fallos

Este capítulo posibilita al usuario localizar y remediar él mismo fallos simples o las consecuencias de manejo falso. En la delimitación de errores hay que proceder en el orden de las actividades fijadas en la tabla.

Fallo	Motivo posible	Medidas de remedio
El vehículo no marcha	 enchufe de batería no enchufado 	 verificar y, siendo necesario, enchufar el enchufe de batería
	 interruptor principal apretado 	descerrajar el interruptor principal
	cerradura de contacto en posición "0"	 poner la cerradura de contacto a la posición "I"
	 carga de batería demasiado pequeña 	 verificar carga de batería y, siendo necesario, cargar la batería
	 fusible defectuoso 	verificar los fusibles F1, 1F1 y 3F9
No es posible elevar la car- ga	 vehículo no dispuesto para el servicio 	 realizar todas las medidas de remedio señaladas bajo el fallo "el vehículo no marcha"
gu	 nivel demasiado bajo del aceite hidráulico 	 verificar el nivel del aceite hidráulico
	– carga demasiado alta	 observar la capacidad de carga máxima (véase placa de tipo)
	 el controlador de descarga de batería ha desconectado e indica "STOP" 	- cargar la batería
	 fusible defectuoso 	verificar el fusible 2F1
Indicación de descarga de	 vehículo no dispuesto para el servicio 	 verificar y, siendo necesario, enchufar el enchufe de la batería
batería sin in- dicación	 interruptor principal apretado 	descerrajar el interruptor principal
	 fusible defectuoso 	- verificar el fusible 6F1

→

Si no fue posible eliminar el fallo después de haber realizado las "medidas de remedio", comuníquelo al servicio del fabricante, visto que el posterior remedio de fallos puede ser realizado sólo por personal de servicio especialmente instruido y calificado.

F Mantenimiento del vehículo industrial

1 Seguridad de funcionamiento y protección del medio ambiente

Las verificaciones y actividades de mantenimiento mencionadas en el presente capítulo tienen que realizarse según los plazos de las listas de chequeo para el mantenimiento.



Está prohibida cualquier modificación en el vehículo - especialmente en los dispositivos de seguridad. De ninguna manera se deben modificar las velocidades de trabajo del vehículo.



Sólo las piezas de recambio originales están sometidas a nuestro control de calidad. Para garantizar un servicio seguro y fiable, hay que usar sólo piezas de recambio del fabricante. Piezas viejas y materiales de servicio sustituidos tienen que ser evacuados de acuerdo a las disposiciones vigentes sobre la protección del medio ambiente. Para el cambio de aceite se encuentra su disposición el servicio de aceite del fabricante.

Después de haber realizado verificaciones y actividades de mantenimiento, hay que realizar las actividades de la sección "Nueva puesta en servicio" (véase el capítulo F).

2 Prescripciones de seguridad para la conservación

Personal para la conservación: El mantenimiento y la conservación de vehículos industriales deben ser realizadas sólo por personal del fabricante, especializado en la materia. La organización de servicio del fabricante dispone de técnicos del servicio exterior particularmente capacitados para dichas tareas. Por eso recomendamos acordar un contrato de mantenimiento con la representación de servicio competente del fabricante.

Elevar y levantar sobre tacos: Para levantar el vehículo, se deben enganchar los medios de enganche sólo en los sitios previstos para ello. Al levantar sobre tacos, hay que evitar un deslizamiento o un vuelco a través de medidas adecuadas (chavetas, tacos de madera). Los trabajos por debajo de la horquilla de carga levantada deben realizarse sólo si ésta está segurada mediante una cadena suficientemente fuerte.

Trabajos de limpieza: No se debe limpiar el vehículo con líquidos inflamables. Antes de empezar los trabajos de limpieza hay que tomar todas las medidas de seguridad para evitar la formación de chispas (p.e., debido a cortocircuito). En los vehículos dotados de batería, hay que quitar el enchufe de batería. Hay que limpiar los módulos eléctricos y electrónicos ligeramente con aire aspirado o comprimido y un pincel no conductor, antiestático.



Al limpiar el vehículo con chorro de agua o con dispositivos de limpieza so presión, hay que cubrir antes cuidadosamente todos los módulos eléctricos y electrónicos, visto que la humedad puede provocar funciones defectuosas. No está permitido hacer una limpieza con chorro de vapor.

Después de la limpieza hay que realizar las actividades descritas en la sección "Nueva puesta en servicio".

Trabajos en la instalación eléctrica: Los trabajos en la instalación eléctrica deben ser realizados sólo por especialistas instruídos en electrotécnica. Antes de empezar el trabajo tienen que tomar todas las medidas necesarias para evitar un accidente eléctrico. Adicionalmente, para los vehículos dotados de batería, hay que poner el vehículo sin tensión guitando el enchufe de batería.

Trabajos de soldadura: Para evitar daños en componentes eléctricas o electrónicas, hay que desmontarlas del vehículo antes de realizar trabajos de soldadura.

Valores de ajuste: En reparaciones así como al cambiar componentes hidráulicas / eléctricas / electrónicas, hay que observar los valores de ajuste dependiendo del vehículo.

Bandaje: La calidad del bandaje influye en la estabilidad y el comportamiento de marcha del vehículo. Utilizar únicamente las piezas de recambio originales del fabricante como repuesto de los neumáticos montados en fábrica, ya que sino no es posible atenerse a los datos especificados en la hoja de tipo. Al cambiar ruedas o neumáticos, hay que observar que no se produzca una posición oblicua del vehículo (cambio de ruedas, p.e., siempre izquierda y derecha al mismo tiempo).

Cadenas de elevación: Las cadenas de elevación se desgastan rápidamente cuando les falta la lubricación. Los intervalos indicados en la lista de chequeo para el mantenimiento son válidos para el empleo normal. En caso de altas exigencias (polvo, temperatura) debe llevarse a cabo un lubricado más a menudo. El spray para cadenas previsto tiene que ser usado de acuerdo a las indicaciones. Con el engrase externo no se alcanza un lubricado suficiente.

Conductos de mangueras hidráulicas: Después de un período de utilización de seis años, tienen ser cambiados los conductos de manguera. Para el cambio de componentes de la hidráulica tienen que ser cambiados los conductos de mangueras en este sistema de la hidráulica.

3 Mantenimiento e inspección

Un servicio de mantenimiento a fondo y adecuado es una de las condiciones previas más importantes para un empleo seguro del vehículo. Un descuido del mantenimiento regular puede provocar el fallo del vehículo y constituye además un potencial de peligros para personas y servicio.



Los intervalos de mantenimiento indicados presuponen un servicio de un sólo turno y condiciones de trabajo normales. Con cargas aumentadas, tales como fuerte producción de polvo, fuertes oscilaciones de temperaturas o empleo en varios turnos, hay que reducir los intervalos convenientemente.

La siguiente lista de chequeo para el mantenimiento señala las actividades a realizar y el período de la ejecución. Como intervalos de mantenimiento, están definidos:

W = cada	50	horas de servicio, sin embargo por lo menos una vez a
		la semana.

A = cada 500 horas de servicio, pero al menos una vez por semestre

B = cada 1.000 horas de servicio, pero al menos una vez al año C = cada 2.000 horas de servicio, pero al menos una vez al año



Los intervalos de mantenimiento W tienen que ser efectuados por la entidad explotadora.

En la fase de preparación (después de aprox. 100 horas de servicio) de la carretilla o después de una reparación, la entidad explotadora deberá comprobar las tuercas de las ruedas o los pernos de las mismas y, en caso necesario, apretarlos.

4 Lista de chequeo para el mantenimiento


Intervalos	de	ma	nte	nim	ien	to
Estandard	=	•	W	Α	В	С

		Estandard = ●	W	Α	В	С
		Frigorífico = *				
Chasis /	1.1	Controlar eventuales daños en todos los elementos por-	1	•		
carrocería:	1.2 Comprobar uniones por tornillos					
	1.3	Comprobar funcionamiento y buenas condiciones de pla-				
		taforma de puesto del conductor				
Acciona-		Controlar eventuales ruidos o fugas en el engranaje		•		
miento:		Comprobar nivel de aceite para engranajes		•		
		Cambiar aceite para engranajes			*	
Ruedas:		Controlar eventuales desgastes o daños				
		Comprobar suspensión y fijación	*			
Dirección:		Controlar juego de dirección		•		
	4.2	Controlar, si cadena de dirección y piñón están desgasta-		*		
İ		dos, ajustar y engrasarlos				
	4.3	Comprobar partes mecánicas del árbol de dirección, en-		•		
		grasarlas, en caso dado				
Frenos:	5.1	Comprobar funcionamiento y ajuste	*	•		
	5.2	Verificar función de retroceso, estanqueidad y eventuales		•		
		daños del resorte a presión de gas				
		Comprobar desgaste del forro de freno				
	5.4	Comprobar mecanismo de freno y, siendo necesario,	*	•		
		ajustar y engrasarlo				
Instalación	-	Probar funcionamiento	*	•		
hidr.:	6.2	Comprobar estanqueidad y buenas condiciones de unio-	*			
		nes y conexiones				
	6.3	Comprobar estanqueidad, buenas condiciones y fijación	*	•		
	C 4	de cilindros hidr.	s le			
		Comprobar nivel de aceite	*	•	.1.	
		Cambiar aceite hidráulico y cartucho de filtro			*	•
	6.6	Comprobar funcionamiento de válvulas limitadoras de			*	•
l	7.4	presión	-			
Instalación eléctr.:		Comprobar funcionamiento	-	-		
electr.:		Comprobar conexión firme y eventuales daños de cables	-	•		
		Comprobar valor correcto de los fusibles	-			•
	7.4	Comprobar asiento fijo y funcionamiento de interruptores		•		
	7.5	y levas de conexión				
	7.5	Comprobar contactores y relés y, siendo necesario, reno-		•		
	7.6	var piezas desgastadas	N/z			
	7.6	Comprobar funcionamiento de instalaciones de aviso y conexiones de seguridad	*			
Motorco	0 4		-			
Motores eléctr.:		Comprobar desgaste de escobillas de carbón	1	•		
eiecu		Comprobar fijación del motor	1	J.		\vdash
	8.3	Aspirar el cárter del motor y comprobar eventual desgaste		*	•	
		en el colector		L	L	

Intervalos de mantenimiento

			Estandard	=	lacktriangle	W	Α	В	С
			Frigorifico	=	*				
Batería:	9.1	Comprobar densidad y nivel del ácido y mentos	tensión ent	re e	le-		•		
	9.2	Comprobar asiento fijo de bornes y eng para bornes	rasarlo con	gra	sa		•		
	9.3	Limpiar conexiones de enchufe de bate asiento fijo	ería y control	lar s	u		•		
	9.4	Comprobar eventuales daños del cable do necesario, cambiarlo	de batería y	, sie	en-		•		
Instalación	10.1	Comprobar funcionamiento, desgaste y	ajuste				•		
de elev.:	10.2	Examen visual de poleas de rodadura, patines y topes							
	10.3	Comprobar si hay desgastes o daños ev soporte de horquilla	entuales en	púa	as,		•		
Engrase:	11.1	1 Engrasar vehículo según plan de engrase							
Mediciones	12.1	12.1 Comprobar contacto a masa de la instalación eléctrica							
generales:	12.2	Comprobar velocidad de marcha y reco	rrido de frer	nado	0		•		
	12.3	Comprobar velocidad de elevación y de	escenso				•		
	12.4	Comprobar instalaciones de seguridad	y desconexi	ione	es		•		
Demostra-	13.1	Prueba de marcha con carga nominal					•		
ción:	13.2	Terminado el mantenimiento, presentar persona encargada	el vehículo	a ui	na		•		

5 Plan de engrase

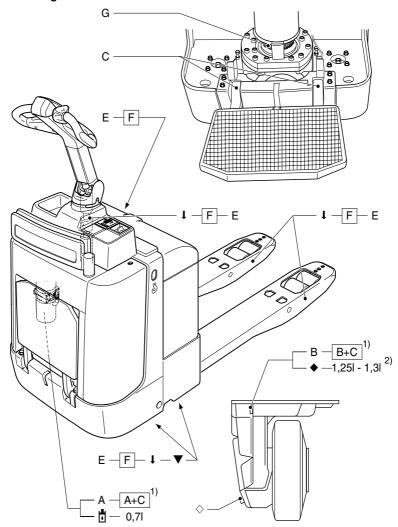

- ▼ Superficies de deslizamiento
- Niple de lubricación
- Tubuladura de relleno del aceite para hidráulica
- Tubuladura de relleno del aceite para engranajes
- Tornillo de salida del aceite para engranaies
- Empleo en edificios frigoríficos

- 1) Proporción de mezcla para empleo en edificios frigoríficos 1 : 1
- 2) 1,25 l 1,3 l según la versión del engranaje (siempre hasta el borde inferior de la tubuladura de llenado)

5.1 Materiales de servicio

Manejo de materiales de servicio: El manejo de materiales de servicio tiene que realizarse siempre de manera adecuada y de acuerdo a las prescripciones del fabricante.



Un manejo inadecuado pone en peligro a la salud, la vida y el ambiente. Los materiales de servicio deben ser almacenados sólo en recipientes que corresponden a las prescripciones. Pueden ser inflamables, por ello no exponerlos al contacto con elementos calientes o fuego abierto.

Al rellenar materiales de servicio se deben usar sólo vasijas limpias. Está prohibido mezclar materiales de servicio de calidad distinta. Puede haber excepciones de dicha prescripción únicamente si la mezcla queda expresamente prescrita en estas instrucciones de servicio.

Hace falta evitar un derrame. El líquido derramado tiene que eliminarse inmediatamente con la ayuda de un aglutinante apropiado, evacuándose la mezcla de material de servicio y aglutinante de acuerdo a las prescripciones.

Code	N° de comm.	Qté livrée	Désignation	Utilisation pour:
Α	50 449 669	5,01	H-LP 46, DIN 51524	Installation hydraulique
В	50 380 904	5,0 I	Fuchs Titan Cytrac HSY 75W-90	Réducteur
С	29 200 810	5,01	H-LP 10, DIN 51524	Installation hydraulique
D	29 200 150	1,0 I	Liquide de freins	Circuit de freins
E	29 201 430	1,0 kg	Graisse, DIN 51825	Graissage
F	29 200 100	1,0 kg	Graisse, TTF52	Graissage
G	29 201 280	0,51 kg	Vaporisateur pour chaîne	Chaînes

Donnes de référence pour graisses

Code	Genre d. sapon.	Point d. suint. ° C	Pénétration Walk à 25° C	Classe NLG1	Température d'emploi °C
Е	Lithium	185	265-295	2	-35/+120
F			310-340	1	-52/+100

6 Descripción de los trabajos de mantenimiento y conservación

6.1 Preparar el vehículo para trabajos de mantenimiento y conservación

Hay que tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes en trabajos de mantenimiento y conservación. Hay que establecer las siguientes condiciones previas:

Estacionar el vehículo de modo segurado (véase el capítulo E).



Abrir la cubierta de la batería (véase el capítulo D).

- Quitar el enchufe de batería (2) para segurar el vehículo contra una puesta en servicio involuntaria.
- En trabajos por debajo del vehículo levantado hay que segurar éste de manera tal que no sea posible un descenso, un vuelco o un deslizamiento.



Al levantar el vehículo, hay que observar adicionalmente las prescripciones del capítulo "Transporte y primera puesta en servicio" (véase el capítulo C).

6.2 Abrir la cubierta de la batería

Véase el capítulo D.

6.3 Abrir la cubierta frontal


Vehículo con plataforma plegable del conductor:


- Plegar la plataforma (5) hacia abajo.


En general:

- Desenclavar los enclavamientos de la cubierta (3) con una llave hexagonal (1) (entrecaras 8).
- Levantar la cubierta (4) y depositarla al lado del vehículo.

Después de terminar el trabajo, cerrar la cubierta (4).

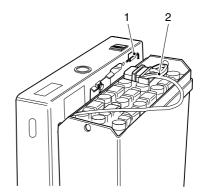


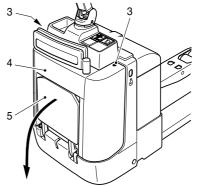

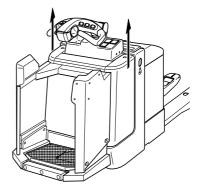

6.4 Verificar el alojamiento y la fijación de la rueda motriz

- Preparar el vehículo para trabajos de mantenimiento y conservación (véase el sección 6.1).
- Abrir la cubierta frontal (véase el sección 6.2).
- Separar las conexiones de la línea de mando a la plataforma (6).
- Soltar los tornillos de fijación (7) de la plataforma y retirar la plataforma (la secuencia de trabajo es válida en forma análoga también para la plataforma fija).
- Levantar el vehículo de manera tal que la rueda motriz (8) pueda girar libremente.
- Girar la rueda motriz por mano y verificar si corre sin ruidos.
- Bajar el vehículo.
- Girar la lanza de carro completamente a la izquierda.
- Apretar los tornillos de rueda (9) en cruz con llave dinamométrica.

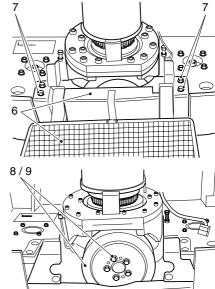

→

Par de apriete


- 1.er paso MA = 10 Nm
- 2.do paso MA = 105 Nm
- Colocar plataforma (4) y atornillar con los tornillos de fijación.
- Establecer conexiones de líneas de mando a la plataforma.

6.5 Verificar el nivel del aceite hidráulico

- Preparar el vehículo para trabajos de mantenimiento y conservación (véase el sección 6.1).
- Abrir la cubierta frontal (véase el sección 6.2).
- Verificar el nivel del aceite hidráulico en el depósito de aceite hidráulico (11).




En el depósito de aceite hidráulico se encuentran marcaciones (10). Con horquilla de carga bajada, el nivel del aceite tiene que encontrarse entre las marcaciones "máx" y "mín".

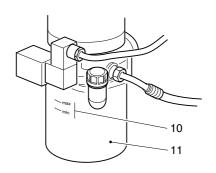

Siendo necesario, rellenar con aceite hidráulico de la especificación correcta hasta la marcación "máx" (especificación del aceite hidráulico, véase el sección 5).

6.6 Verificar fusibles

- Preparar el vehículo para trabajos de mantenimiento y conservación (véase el sección 6.1).
- Abrir la cubierta frontal (véase el sección 6.2).
- Verificar el valor correcto de todos los fusibles y, siendo necesario, cambiarlos.

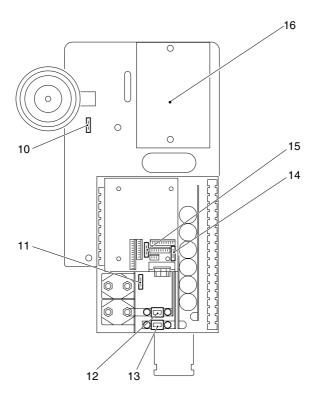

Pos.	Designación	Protección por fusible de:	Valor
10	3F9	Motor de dirección (○)	30 A
11	1F10	Campo de marcha	40 A
12	2F1	Motor de bomba	150 A
13	1F1	Motor de traslación	150 A
14	F1	Fusible de mando integral	10 A
15	6F2	Indicador de descarga de batería / contador de horas de servicio	10 A
16		Control de direccionamiento (○)	

6.7 Nueva puesta en servicio

La nueva puesta en servicio después de limpiezas o trabajos de conservación debe efectuarse sólo después de haber realizado las siguientes actividades:

- verificar la función de la bocina:
- verificar la función del interruptor principal;
- verificar la función del freno;
- lubricar el vehículo según lo indicado en el esquema de engrase.

7 Desactivación del vehículo industrial

Si el vehículo es desactivado, p.e. por motivos de la empresa, para más de 2 meses, debe ser almacenado sólo en un local protegido contra heladas y seco; hay que realizar las actividades antes, durante y después de la desactivación tal como descrito.



Durante la desactivación, el vehículo tiene que ser levantado sobre tacos de manera tal que todas las ruedas no toquen el suelo. Sólo de esa manera queda garantizado que las ruedas y apoyos de rueda no sufren daños.

Si se pretende desactivar el vehículo por más de 6 meses, hay que consultar al servicio del fabricante con vistas a tomar medidas adicionales.

7.1 Medidas antes de la desactivación

- Limpiar el vehículo a fondo;
- verificar los frenos;
- verificar el nivel del aceite hidráulico y, siendo necesario, rellenar (véase capítulo F);
- dotar todos los elementos mecánicos no provistos de una pintura de una ligera película de aceite o grasa, resp.;
- lubrificar el vehículo de acuerdo al plan de engrase (véase capítulo F);
- cargar la batería (véase capítulo D);
- desembornar la batería, limpiarla y engrasar los tornillos de polo con grasa para polos.



Adicionalmente hay que observar las indicaciones del fabricante de la batería.

 Rociar todos los contactos eléctricos al descubierto de un espray de contacto apropiado.

7.2 Medidas durante la desactivación

Cada 2 meses:

- Cargar la batería (véase el capítulo D).



Vehículos industriales dotados de batería:

Hay que realizar estrictamente la carga regular de la batería, porque de otra manera se produciría una falta de carga debido a la descarga espontánea de la batería que, por causa de la sulfatación combinada a ella, destruye la batería.

7.3 Nueva puesta de servicio después de la desactivación

- Limpiar el vehículo a fondo;
- lubrificar el vehículo de acuerdo al plan de engrase (véase el capítulo F);
- limpiar la batería, engrasar los polos con grasa para polos y embornar la batería;
- cargar la batería (véase el capítulo D);
- verificar agua condensada en aceite para engranajes y, siendo necesario, cambiar;
- verificar agua condensada en aceite hidráulico y, siendo necesario, cambiar;
- poner el vehículo en servicio (véase el capítulo E).
- →

Vehículos industriales dotados de batería:

En caso de dificultades de conmutación en la instalación eléctrica, hay que rociar los contactos al descubierto de un espray de contacto y apartar una eventual capa de óxido en los contactos de los elementos de manejo accionando varias veces.



Inmediatamente después de la puesta en servicio, realizar varias pruebas de frenado.

8 Inspección periódica y después de acontecimientos extraordinarios (D: inspección UVV según BGV D27)

Por lo menos una vez al año, o después de acontecimientos extraordinarios, una persona especialmente calificada tiene que verificar el vehículo. Dicha persona tiene que emitir su dictamen y juicio sin dejarse influenciar por circunstancias empresariales o económicas, solamente desde el punto de vista de la seguridad. Tiene que comprobar conocimientos y experiencias suficientes como para poder juzgar el estado de un transportador de superficie y la eficacia de dispositivos de seguridad de acuerdo a las reglas de la técnica y los principios para la verificación de transportadores de superficie.

En esta oportunidad hay que realizar una verificación completa del estado del vehículo en relación a la prevención de accidentes. Además hay que buscar a fondo eventuales daños producidos por un eventual empleo inadecuado del vehículo. Hay que establecer un protocolo de verificación. Hay que guardar los resultados de la verificación por lo menos hasta la verificación que sigue a la próxima.

El empleador tiene que asumir la eliminación inmediata de defectos.



Para este tipo de pruebas el fabricante tiene un servicio de seguridad especial efectuado por personal con la correspondiente formación. Realizada la verificación, el vehículo es dotado de una placa de verificación como señal óptica. Dicha placa indica el mes y el año de la próxima verificación.